



MONTAGGIO PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA



1. Rimuovere il frontalino in metallo del controtelaio a scomparsa.



2. Rimuovere i distanziali interni in polistirolo.



3. Pulire eventuali rimanenze di polistirolo sul pavimento.



4. All'interno del controtelaio in metallo troverete gli accessori Diponeteli per il montaggio.



5. Comporre il carrello con gli appositi bulloni.



6. Inserire le carrucole nel binario superiore.



7. Far scorrere i due carrelli nel binario.



8. A cm. 12 dal bordo laterale fissare le piastre per l'aggancio dei carrelli.



9. Con le viti in dotazione applicare le staffe sul pannello porta.



10. Testare il funzionamento dell'antisbandieramento utilizzando lo strumento in dotazione.



11. Nel bordo posteriore del pannello porta, inserire lo STOP in gomma.



12. Fissare l'antisbandieramento sotto il pannello. Questo strumento è necessario per evitare movimenti irregolari del pannello.



MONTAGGIO PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA

13



13 Agganciare il pannello ai bulloni dei carrelli.

14



14. Regolare con la chiave 13 l'altezza del pannello porta.

15



15. Installare lo STOP FINALE all'interno del binario.

16



16 Fissare il telaio di battuta

17



17. Applicare lo spazzolino in entrambi i lati.

18




18. Procedere anche nella parte superiore.

19



19. Applicare il silicone per un corretto montaggio senza chiodini.

20

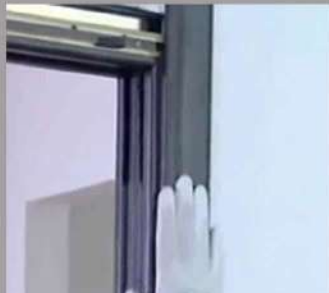

20. Fissare il coprifilo con del silicone.

21



21 Procedere allo stesso modo anche nella parte superiore

22



22 Dopo aver stabilito l'altezza della contropiastre, avvitarla nel telaio.

23



23. Fine dell'installazione

24



24. Ed ecco il lavoro finito